

# BEDIENUNGSANLEITUNG

WALL



## VORWORT

Herzlichen Dank für den Kauf des  
Raumduftgerätes  
Wall

Das Raumduftgerät wurde speziell für  
den Einsatz in Sanitäranlagen,  
Hauswirtschaftsräume, Keller usw.  
entwickelt, findet aber auch im  
Wohnraum seinen Einsatz. Die moderne  
Art der Duftzerstäubung verwandelt die  
Duftessenz in einen feinen Duftnebel,  
welcher sich durch die natürliche  
Luftzirkulation gleichmässig im Raum  
verteilt. Über die einfache  
Programmierung mittels App für  
iOS und Android, lässt sich das Gerät  
perfekt auf Ihre Bedürfnisse und das  
Ambiente anpassen.

### **!Wichtig!**

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme  
des Raumduftgerätes diese  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## SPEZIFIKATIONEN

### Wall

#### ABMESSUNGEN:

148mm x 60mm x 160mm

#### MATERIAL:

Kunststoff

#### GEWICHT:

580 Gramm

#### STROM:

Batterie (LR20 1.5 V) oder USB-5V


#### RAUMABDECKUNG:

ca. 30m<sup>2</sup> / 90m<sup>3</sup>

#### LAUTSTÄRKE:

ca. 45 db (während der Beduftung, ansonsten lautlos)


## LIEFERUMFANG

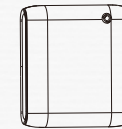

Raumduftgerät Wall



bottle



1 Leere Flasche  
und Wandhalterung  
inkl.  
Montagematerial



USB-Kabel  
und  
2 Batterien  
Bedienungsanleitung  
(ebenfalls als PDF auf  
[www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch)  
verfügbar.)

### **!WICHTIG!**


Nach der Installation, darf das Raumduftgerät nicht  
gekippt werden, da sonst die Duftessenz auslaufen  
und es zu Problemen kommen kann.



# INBETRIEBNAHME (1|2)

1.


Öffnen Sie mittels des mitgelieferten Schlüssels den Deckel des Raumduftgerätes. Entfernen Sie danach die enthaltene blaue Flasche und entfernen Sie den Diffuserkopf durch abdrehen von der Flasche. Befüllen Sie die blaue Flasche mit der separat erworbenen Duftessenz. Danach drehen Sie den Diffuserkopf wieder auf die Flasche und setzen die Flasche mit dem Diffuserkopf wieder in das Raumduftgerät ein.

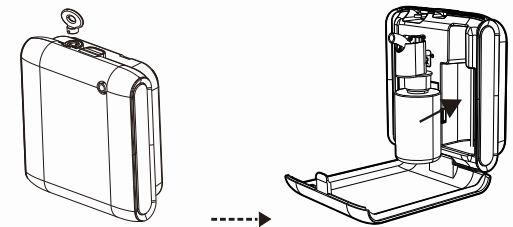

2.

**Batteriebetrieb:** Entfernen Sie die Abdeckklappe und setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Raumduftgerät ein. Montieren Sie danach wieder die Abdeckklappe.


**USB-Betrieb:** Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in das Gerät und schliessen Sie es an ein USB-Netzteil (nicht mitgeliefert) oder an eine USB-Stromquelle an.

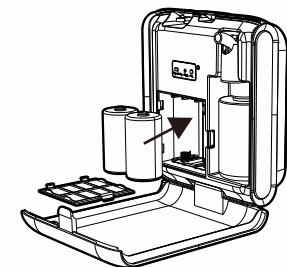

3.

Stellen Sie mittels des Schalters am Bedienpanel ein, welche Stromversorgung Sie gewählt haben (Power = USB-Betrieb / Battery = Batteriebetrieb).


Mittels des Set-Knopf können Sie direkt Einstellungen vornehmen. Wir empfehlen jedoch die Einstellungen über die App vorzunehmen (siehe folgende Seiten). Warten Sie 1 -2 Minuten, bis das Raumduftgerät anfängt zu arbeiten.

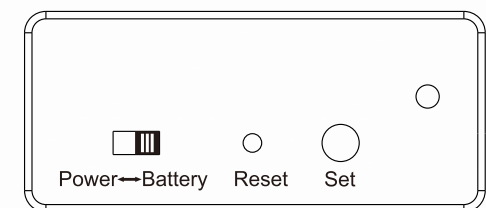

## INBETRIEBNAHME (2|2)


4.

Schliessen Sie den Deckel des Raumduftgerätes wieder und schliessen Sie es mittels des Schlüssels wieder ab (dies ist jedoch nicht zwingend notwendig).

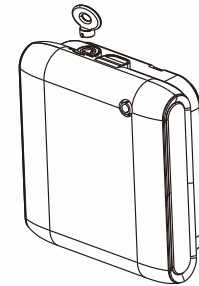


5.

Das Raumduftgerät Wall kann aufgestellt oder an einer Wand montiert werden. Wünschen Sie eine Wandmontage, dann können Sie die mitgelieferte Montageplatte mittels beigelegten doppelseitigen Klebepads an die Wand montieren (Untergrund vorher gut reinigen) oder an die Wand schrauben - siehe Bild rechts.

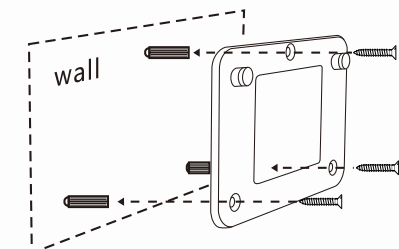

6.

Nachdem Sie die Montageplatte an der Wand montiert haben, können Sie das Raumduftgerät durch einrasten an der Montageplatte an die Wand montieren - siehe Bild rechts.

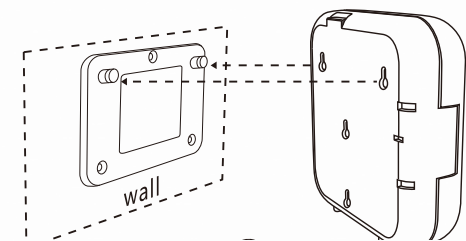



# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (1|4)



QR-Code Apple-Store


Mittels der App „aromalounge“ für iOS und Android können Sie das Raumduftgerät am besten auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie finden die App im App Store oder im Google Play Store auf Ihrem Smartphone



QR-Code Google Play Store


**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.

Starten Sie die App „aromalounge“ auf Ihrem Smartphone und begeben Sie sich in die Nähe des Raumduftgerätes (max. 10m Abstand)

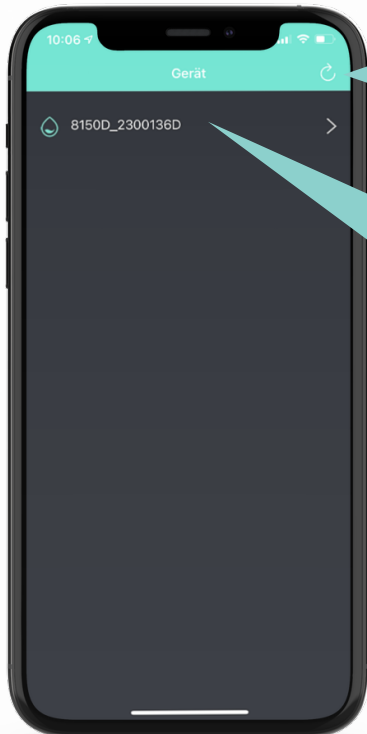

Drücken Sie hier, um das Raumduftgerät anzeigen zu lassen, wenn es nicht von selbst erscheint.


Hier erscheint Ihr Raumduftgerät. Drücken Sie auf den „Gerätenamen“.

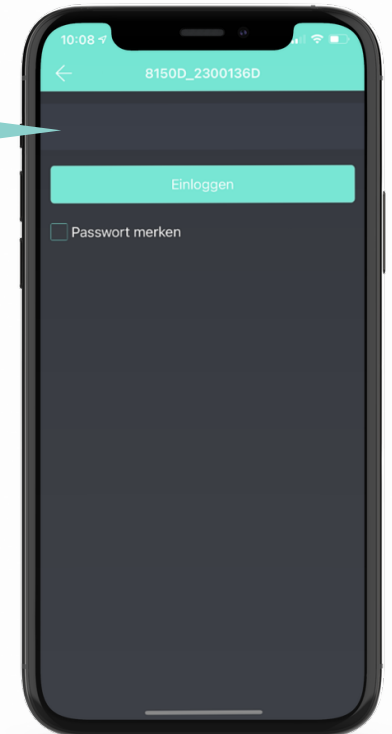

Geben Sie hier als Passwort 8888 ein und wählen Sie „Passwort merken“ aus, wenn Sie dies wünschen.

Danach drücken Sie auf die Schaltfläche „Einloggen“.

# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (2|4)

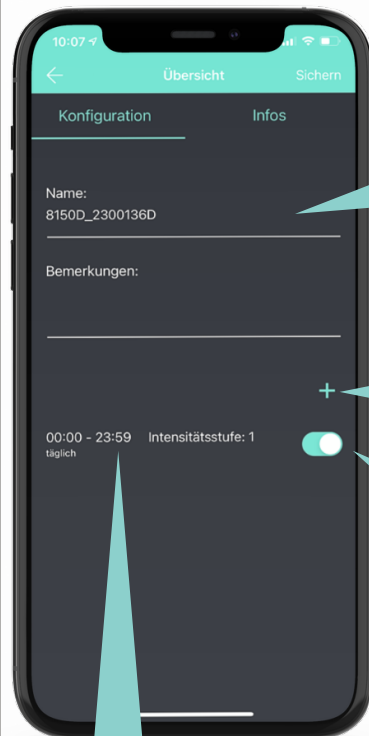

Hier können Sie dem Gerät einen eigenen Namen geben (z.B. Wohnzimmer) und unter Bemerkungen einen Zusatz vergeben (z.B. 1. Stock). Drücken Sie danach auf „Sichern“.

Mit + können Sie einen neuen Zeitplan erstellen. Es erscheint der Bildschirm wie rechts abgebildet.

Hier können Sie den erstellten Zeitplan aktivieren oder deaktivieren.


Wischen Sie nach links, um den erstellten Zeitplan zu löschen



# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (3|4)

Hier stellen Sie die Wochentage ein. Sie können alle Wochentage auswählen, um an jedem Tag gleich zu beduften **oder** für jeden Tag einzeln eine Programmierung mit individuellen Zeiten und Intensitätsstufen programmieren. Insgesamt sind 5 Programmplätze verfügbar

Durch auswählen von „**Manuell anpassen**“, können Sie statt der vorprogrammierten Intensitätsstufen eine individuelle Einstellung vornehmen - der Haken bei „**Manuell anpassen**“ muss ausgewählt sein.

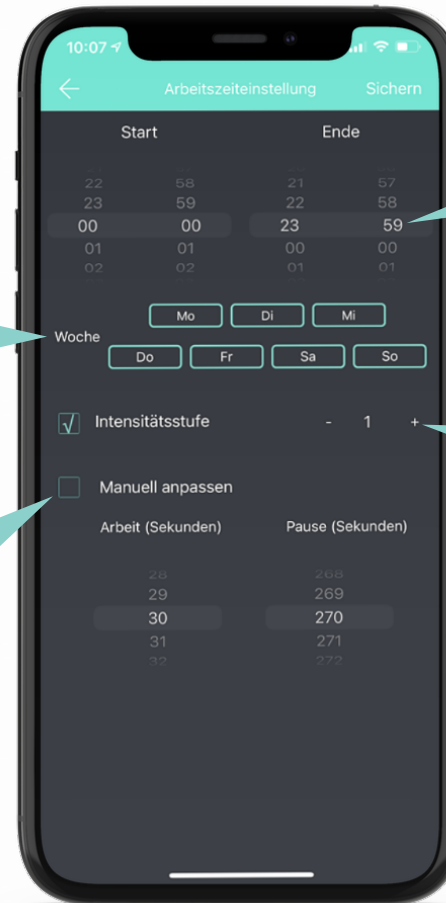


Hier können Sie einstellen, wann das Raumduftgerät ein- und ausschalten soll.

Hier stellen Sie die Intensitätsstufe ein (1 niedrigste Beduftungsstufe, 9 höchste Beduftungsstufe) - der Haken bei „**Intensitätsstufe**“ muss ausgewählt sein.

Drücken Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben die Schaltfläche „**Sichern**“. Sie haben nun die Möglichkeit, weitere Zeitpläne für weitere Wochentage vorzunehmen. Mit der Pfeiltaste < kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (4|4)

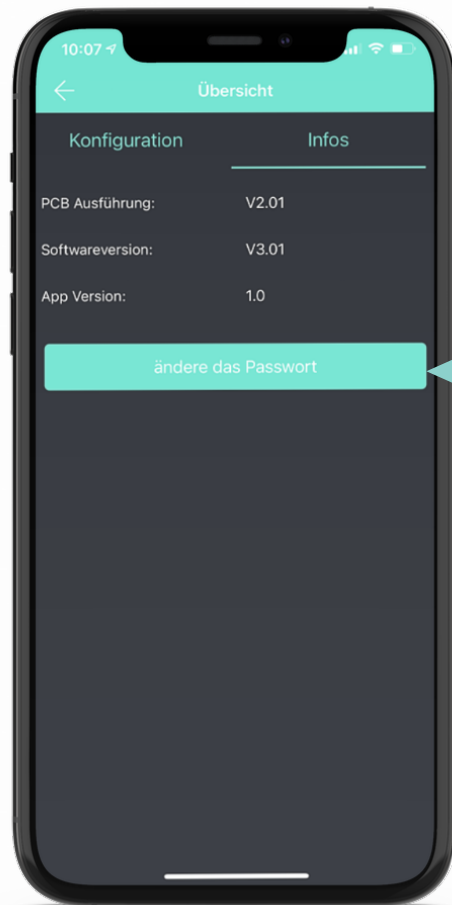

Drücken Sie auf „Infos“, um Informationen über die Software zu erhalten. Zudem können Sie hier das werkseitig eingestellte Passwort (8888) ändern.

**Sollten Sie das Passwort einmal vergessen haben, gehen Sie folgendermassen vor:**

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf dem Bedienelement des Raumduftgerätes die Ein-/Ausschalttaste.

# ANGABEN ZUM ESSENZVERBRAUCH

Je höher die ausgewählte Intensitätsstufe, desto mehr Duftessenz wird verbraucht.  
Starten Sie am Anfang auf Stufe 1. Sollte Ihnen der Duft zu wenig erscheinen, erhöhen Sie langsam die Stufe. In der Regel reicht es aus, mittels den unteren Stufen zu beduften.

Intensitätsstufe	Beduftszeit	Pause
1	3 Sekunden	15 Minuten
2	3 Sekunden	13.5 Minuten
3	3 Sekunden	12 Minuten
4	3 Sekunden	10.5 Minuten
5	3 Sekunden	9 Minuten
6	3 Sekunden	7.5 Minuten
7	3 Sekunden	6 Minuten
8	3 Sekunden	4.5 Minuten
9	3 Sekunden	3 Minuten
10	3 Sekunden	1.5 Minuten

Mit 100ml Duftessenz kann bis zu ca. 6300 - 6700 Mal beduftet werden

# PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Raumduftgerät nicht wie beschrieben funktionieren, sehen Sie unten mögliche Fehlerbehebungen.

Sollten diese nicht dazu führen, dass das Raumduftgerät funktioniert, wenden Sie sich an:

[kundendienst@aromalounge.ch](mailto:kundendienst@aromalounge.ch).

Problem	Mögliche Fehlerbehebung
<b>Keine Diffusion der Essenz</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollieren Sie, ob das Raumduftgerät an der Stromversorgung angeschlossen bzw. Die Batterien eingesetzt sind und das Gerät auf Strombetrieb oder Batteriebetrieb korrekt eingestellt ist. Probieren Sie eine andere Steckdose oder andere Batterien aus.</li><li>2. Nehmen Sie mittels der „aromalounge“ App eine Programmierung vor - siehe oben in dieser Bedienungsanleitung. Es kann 1-2 Minuten dauern, bis das Gerät anfängt zu arbeiten.</li><li>3. Wenden Sie sich an: <u><a href="mailto:kundendienst@aromalounge.ch">kundendienst@aromalounge.ch</a></u>.</li></ol>
<b>Es spritzt Flüssigkeit aus der oberen Diffusoröffnung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Das Raumduftgerät steht nicht senkrecht. Betreiben Sie das Raumduftgerät nur in vertikaler Stellung.</li><li>2. Die Duftessenzflasche ist nicht korrekt eingesetzt.</li><li>3. Wenden Sie sich an: <u><a href="mailto:kundendienst@aromalounge.ch">kundendienst@aromalounge.ch</a></u>.</li></ol>
<b>Essenz/Öl läuft aus</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Duftflasche wurde nicht korrekt eingesetzt. Drehen Sie diese mittels dem Gewinde komplett ein. Etwas Öl an der Duftessenzflasche und am Gewinde des Gerätekopfs ist jedoch normal und ist systembedingt nicht zu verhindern. Benutzen Sie Gummihandschuhe um die Duftessenzflasche zu wechseln und reinigen Sie ab und zu den Innenteil des Raumduftgerätes.</li></ol>

## Reinigung und Wartung

Das Raumduftgerät Wall ist mit einem Zerstäuber ausgestattet. Der Zerstäuber kann verstopfen, wenn das Gerät nicht gereinigt oder längere Zeit nicht verwendet wurde.

Um eine optimale Leistung und Langlebigkeit des Zerstäubers Ihres Raumduftgerätes zu gewährleisten, sollte dieser alle 4 – 5 Monate gereinigt werden.

**Um den Zerstäuber zu reinigen befolgen Sie bitte folgende Schritte:**

1. Füllen Sie einen Teil des sep. erhältlichen „Cleaners“ in eine leere, blaue Duftessenzflasche und setzen Sie danach die Flasche in das Gerät ein.  
(Ersatzflaschen sep. erhältlich)
2. Schalten Sie das Gerät für ca. 5 Minuten auf höchster Stufe ein (einstellbar mittels App).
3. Entfernen Sie danach die Flasche mit dem „Cleaner“ und setzen Sie wieder Ihre gewünschte Duftessenz ins Gerät ein. Danach stellen Sie wieder auf die gewünschte Intensitätsstufe um.  
Sie können auch bei jedem Wechsel der Duftessenz diese Reinigung durchführen.  
Den „Cleaner“ gut in der Aluf Flasche aufbewahren, dieser kann mehrmals wieder verwendet werden.  
Der Cleaner kann sep. auf [www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch) bestellt werden.

## Garantie

Das Raumduftgerät Wall hat eine 24 monatige Garantie (gilt ab Kaufdatum). Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

## Weitere Wichtige Hinweise

Das Raumduftgerät Wall ist zur Raumbeduftung bestimmt und nur zu diesem Zweck einzusetzen.

Das Raumduftgerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vor unbeaufsichtigtem Zugriff auf das Gerät fernhalten. Reinigungen und Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reparaturen an Elektrogeräten (z.B. Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.

## Tipps für das beste Ergebnis der Raumbeduftung:

Platzieren Sie das Raumduftgerät in einem zentralen Bereich des Raums, damit sich die austretenden Duftmoleküle mit der natürlichen Luftzirkulation optimal im Raum verteilen können.

- Vermeiden Sie die Platzierung des Raumduftgerätes an offenen Fenster oder Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Raumduftgerät immer senkrecht auf, damit der Duft nach oben in die Luft austreten kann. Kippen Sie das Raumduftgerät nicht, da sonst Duftessenz in das Gerät gelangen und das System beschädigen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen und kontrollieren Sie ab und zu den Füllstand der Duftessenz.

Das erworbene Raumduftgerät kann grundsätzlich mit handelsüblichen und dünnflüssigen Duftessenzen/Raumdüften und ätherischen Ölen betrieben werden (**nicht mit Wasser verdünnen**).





AROMALOUNGE

---

**Vertrieb durch:**

Cavalli-Trading

Niesenbergstrasse 10A

5623 Boswil

Switzerland

E-Mail: [info@aromalounge.ch](mailto:info@aromalounge.ch)

Telefon: 056 544 53 61

[www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch)