

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## PURO | PURO LARGE



## VORWORT

Herzlichen Dank für den Kauf des  
Raumduftgerätes  
Puro | Puro Large

Das Raumduftgerät im hochwertigen und zeitlosen Design wurde speziell für den Einsatz in Seminarräumen, Verkaufsflächen, Showrooms, Büros oder Privathaushalte entwickelt. Die moderne Art der Duftzerstäubung verwandelt die Duftessenz in einen feinen Duftnebel, welcher sich durch die natürliche Luftzirkulation gleichmässig im Raum verteilt. Über die einfache Programmierung mittels App für iOS und Android, lässt sich das Gerät perfekt auf Ihre Bedürfnisse und das Ambiente anpassen.

### **!Wichtig!**

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Raumduftgerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## SPEZIFIKATIONEN

### **PURO**

ABMESSUNGEN:  
Ø 112mm x 297mm

MATERIAL:  
Aluminium | Kunststoff

GEWICHT:  
1.3KG

STROM:

DC12V | 2.6W

RAUMABDECKUNG:  
ca. 60m<sup>2</sup> / 180m<sup>3</sup>

LAUTSTÄRKE:

ca. 40 db (während der Beduftung, ansonsten lautlos)

### **PURO LARGE**

ABMESSUNGEN:  
Ø 180mm x 923mm

MATERIAL:  
Aluminium | Kunststoff

GEWICHT:  
3.0KG

STROM:

DC12V | 2.6W

RAUMABDECKUNG:  
ca. 60m<sup>2</sup> / 180m<sup>3</sup>

LAUTSTÄRKE:

ca. 40 db (während der Beduftung, ansonsten lautlos)


## LIEFERUMFANG



Raumduftgerät Puro oder Puro Large



1 Leere Flasche  
und 1 Ersatzdüse




Netzteil




Bedienungsanleitung  
(ebenfalls als PDF auf  
[www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch)  
verfügbar)

### **!WICHTIG!**


Nach der Installation, darf das Raumduftgerät nicht gekippt werden, da sonst die Duftessenz auslaufen und es zu Problemen kommen kann.

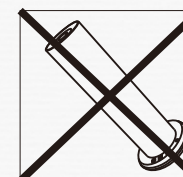


# INBETRIEBNAHME (1|2)

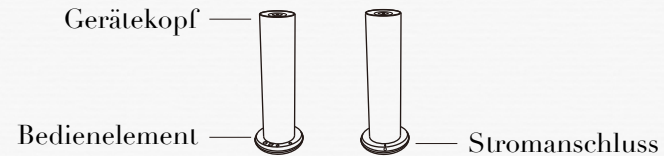

1.  
Drücken Sie den Gerätekopf nach unten und entnehmen Sie den Gerätekopf aus dem Raumduftgerät.

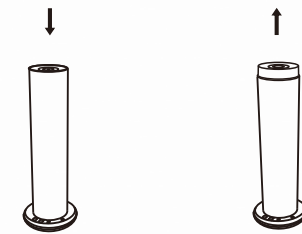


2.  
Drehen Sie die leere blaue Flasche vom Gerätekopf und befüllen Sie diese mit der separat erworbenen Duftessenz. Danach schrauben Sie die befüllte blaue Flasche wieder fest in den Gerätekopf (dabei muss sich das Kunststoffrohr in der Flasche befinden).



3.  
Drücken Sie den Gerätekopf wieder in das Raumduftgerät ein, in dem Sie den Gerätekopf auf das Raumduftgerät setzen und den Gerätekopf nach unten drücken. **Dabei beachten, dass der Stift am Raumduftgerät und die Öffnung am Gerätekopf übereinander liegen.**



## INBETRIEBNAHME (2|2)

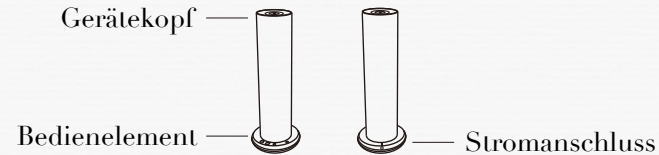

4.


Schliessen Sie das Netzteil am Strom an und stecken Sie den Stecker in den dafür vorgesehenen Stromanschluss am Raumduftgerät. Danach drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste durch berühren der rechts abgebildeten Funktionstaste am Bedienelement. Ein „Beep“ Ton ertönt. Nun können Sie mittels der App die Programmierung des Gerätes vornehmen - Programmierung siehe später in dieser Bedienungsanleitung.

**Bei einem Duftessenwechsel den Stecker vom Gerät trennen.**



5.

Mittels der Funktionstasten + und - auf dem Bedienelement, kann die Duftintensität auch manuell, also ohne App, zwischen 9 Stufen gewählt werden. Dabei entspricht 1 der kleinsten und 9 der höchsten Duftintensität. „C“ steht für „Benutzerdefiniert“ und erscheint, wenn Sie manuelle Programmierungen in der App vornehmen - mehr dazu später in dieser Bedienungsanleitung. Wir empfehlen jedoch die Programmierung mittels App vorzunehmen. Das Raumduftgerät schaltet dann automatisch zur eingestellten Zeit ein und wieder aus.

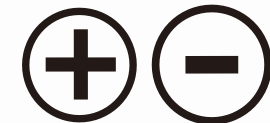

6.

Durch berühren der Ein-/Ausschalttaste, schalten Sie das Raumduftgerät manuell aus.

Wenn Sie das Bluetooth Passwort auf das werkseitige Passwort 8888 zurücksetzen wollen, drücken sie den Ein-/Ausschalttaster 3 Sekunden lang - mehr dazu später in dieser Bedienungsanleitung.





# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (1|4)



QR-Code Apple-Store


Mittels der App „aromalounge“ für iOS und Android können Sie das Raumduftgerät am besten auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie finden die App im App Store oder im Google Play Store auf Ihrem Smartphone.



QR-Code Google Play Store


**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.

Starten Sie die App „aromalounge“ auf Ihrem Smartphone und begeben Sie sich in die Nähe des Raumduftgerätes (max. 10m Abstand)

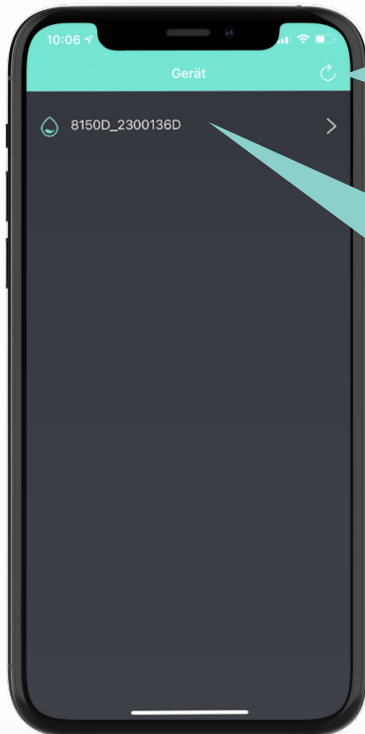

Drücken Sie hier, um das Raumduftgerät anzeigen zu lassen, wenn es nicht von selbst erscheint.


Hier erscheint Ihr Raumduftgerät. Drücken Sie auf den „Gerätenamen“.

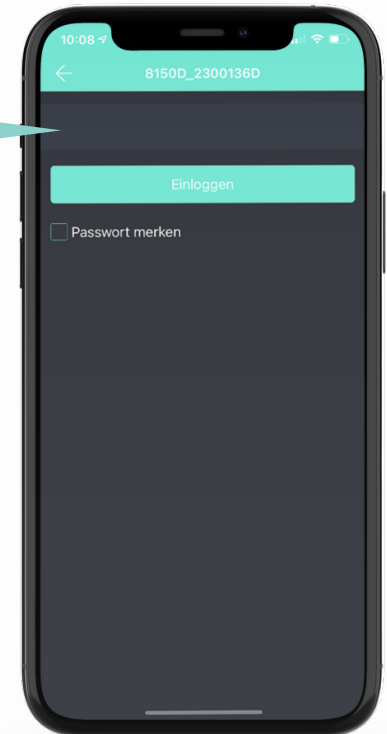

Geben Sie hier als Passwort 8888 ein und wählen Sie „Passwort merken“ aus, wenn Sie dies wünschen.

Danach drücken Sie auf die Schaltfläche „Einloggen“.

# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (2|4)

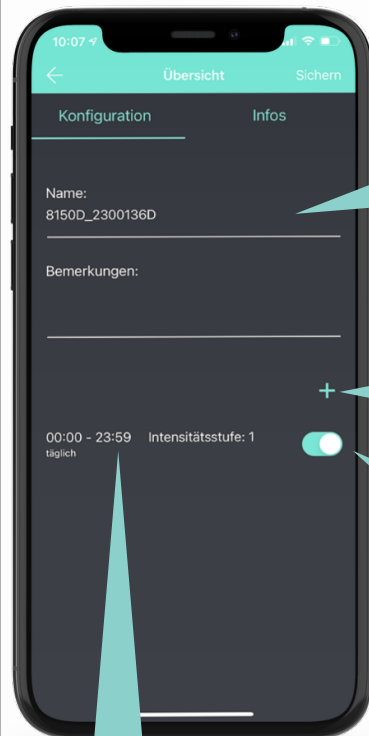

Hier können Sie dem Gerät einen eigenen Namen geben (z.B. Wohnzimmer) und unter Bemerkungen einen Zusatz vergeben (z.B. 1. Stock). Drücken Sie danach auf „Sichern“.

Mit + können Sie einen neuen Zeitplan erstellen. Es erscheint der Bildschirm wie rechts abgebildet.

Hier können Sie den erstellten Zeitplan aktivieren oder deaktivieren.


Wischen Sie nach links, um den erstellten Zeitplan zu löschen



# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (3|4)

Hier stellen Sie die Wochentage ein. Sie können alle Wochentage auswählen, um an jedem Tag gleich zu beduften **oder** für jeden Tag einzeln eine Programmierung mit individuellen Zeiten und Intensitätsstufen programmieren. Insgesamt sind 5 Programmplätze verfügbar.

Durch auswählen von „**Manuell anpassen**“, können Sie statt der vorprogrammierten Intensitätsstufen eine individuelle Einstellung vornehmen - der Haken bei „**Manuell anpassen**“ muss ausgewählt sein.

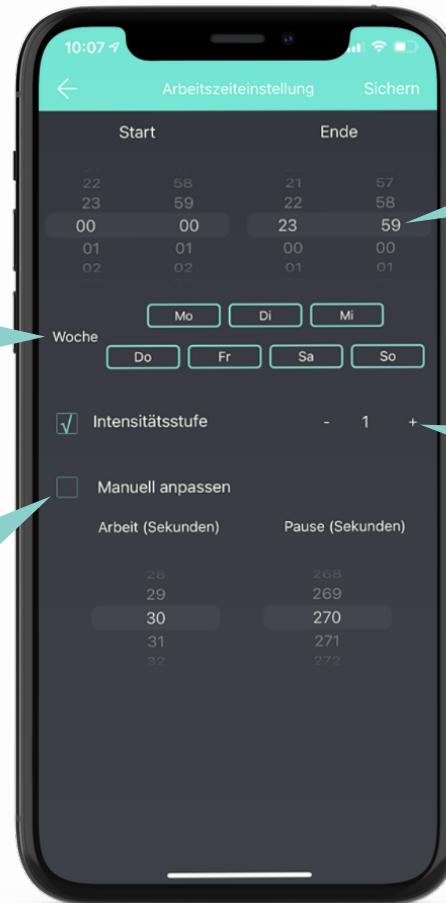


Hier können Sie einstellen, wann das Raumduftgerät ein- und ausschalten soll.

Hier stellen Sie die Intensitätsstufe ein (1 niedrigste Beduftungsstufe, 9 höchste Beduftungsstufe) - der Haken bei „**Intensitätsstufe**“ muss ausgewählt sein.

Drücken Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben die Schaltfläche „**Sichern**“. Sie haben nun die Möglichkeit, weitere Zeitpläne für weitere Wochentage vorzunehmen. Mit der Pfeiltaste < kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

# PROGRAMMIERUNG MITTELS APP (4|4)

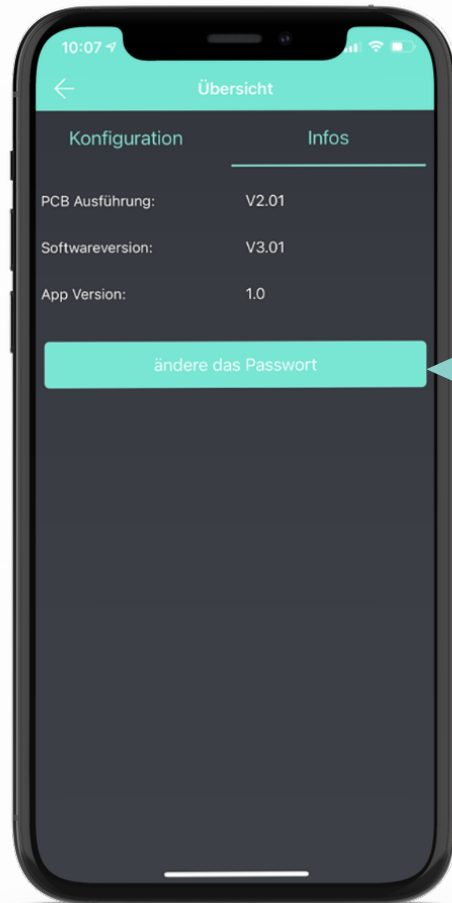

Drücken Sie auf „Infos“, um Informationen über die Software zu erhalten. Zudem können Sie hier das werkseitig eingestellte Passwort (8888) ändern.

**Sollten Sie das Passwort einmal vergessen haben, gehen Sie folgendermassen vor:**

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf dem Bedienelement des Raumduftgerätes die Ein-/Ausschalttaste.

# ANGABEN ZUM ESSENZVERBRAUCH

Je höher die ausgewählte Intensitätsstufe, desto mehr Duftessenz wird verbraucht.  
Starten Sie am Anfang auf Stufe 1. Sollte Ihnen der Duft zu wenig erscheinen, erhöhen Sie langsam die Stufe. In der Regel reicht es aus, mittels den unteren Stufen zu beduften.

Intensitätsstufe	Beduftszeit	Pause	Verbrauch Duftessenz
1	30 Sekunden	270 Sekunden	0.07 ml/h
2	60 Sekunden	240 Sekunden	0.13 ml/h
3	90 Sekunden	210 Sekunden	0.20 ml/h
4	120 Sekunden	180 Sekunden	0.27 ml/h
5	150 Sekunden	150 Sekunden	0.33 ml/h
6	180 Sekunden	120 Sekunden	0.40 ml/h
7	210 Sekunden	90 Sekunden	0.47 ml/h
8	240 Sekunden	60 Sekunden	0.53ml/h
9	270 Sekunden	30 Sekunden	0.60 ml/h
C	Benutzerdefiniert (App)	Benutzerdefiniert (App)	Variabel

# PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Raumduftgerät nicht wie beschrieben funktionieren, sehen Sie unten mögliche Fehlerbehebungen.

Sollten diese nicht dazu führen, dass das Raumduftgerät funktioniert, wenden Sie sich an:

[kundendienst@aromalounge.ch](mailto:kundendienst@aromalounge.ch).

Problem	Mögliche Fehlerbehebung
<b>Keine Diffusion der Essenz</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollieren Sie, ob das Raumduftgerät an der Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Probieren Sie eine andere Steckdose aus. Erstellen Sie eine Programmierung in der „aromalounge“ App.</li><li>2. Reinigen oder ersetzen Sie die Düse wie hier in der Bedienungsanleitung beschrieben (Reinigung ist bei Neugeräten nicht nötig).</li><li>3. Wenden Sie sich an: <a href="mailto:kundendienst@aromalounge.ch">kundendienst@aromalounge.ch</a>.</li></ol>
<b>Es spritzt Flüssigkeit aus der oberen Diffusoröffnung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Düse ist defekt. Ersetzen Sie die Düse wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben mit der Ersatzdüse.</li><li>2. Das Raumduftgerät steht nicht senkrecht. Betreiben Sie das Raumduftgerät nur in senkrechter Stellung.</li></ol>
<b>Essenz/Öl läuft aus</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Duftflasche wurde nicht korrekt eingesetzt. Drehen Sie diese mittels dem Gewinde komplett ein. Etwas Öl an der Duftessenzflasche und am Gewinde des Gerätekopfs ist jedoch normal und ist systembedingt nicht zu verhindern. Benutzen Sie Gummihandschuhe um die Duftessenzflasche zu wechseln und reinigen Sie ab und zu den Innenteil des Raumduftgerätes.</li><li>2. Die Zerstäuber-Düse ist defekt. Ersetzen Sie die Düse wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben mit einer Ersatzdüse.</li></ol>
<b>Display leuchtet nicht</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollieren Sie, ob das Raumduftgerät an der Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Probieren Sie eine andere Steckdose aus.</li><li>2. Wenden Sie sich an: <a href="mailto:kundendienst@aromalounge.ch">kundendienst@aromalounge.ch</a>.</li></ol>
<b>Funktionstasten reagieren nicht</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Entfernen Sie die Schutzfolie, welche sich auf dem Bedienelement befindet.</li><li>2. Wenden Sie sich an: <a href="mailto:kundendienst@aromalounge.ch">kundendienst@aromalounge.ch</a>.</li></ol>

## Reinigung und Wartung

Die Raumduftgeräte Puro | Puro Large sind mit einem Zerstäuber ausgestattet. Der Zerstäuber kann verstopfen, wenn das Gerät nicht gereinigt oder längere Zeit nicht verwendet wurde.

Um eine optimale Leistung und Langlebigkeit des Zerstäubers Ihres Raumduftgerätes zu gewährleisten, sollte dieser alle 4 – 5 Monate gereinigt werden.

**Um den Zerstäuber zu reinigen befolgen Sie bitte folgende Schritte:**

1. Füllen Sie einen Teil des sep. erhältlichen „Cleaners“ in eine leere, blaue Duftessenzflasche und setzen Sie danach die Flasche in das Gerät ein.  
(Ersatzflaschen sep. erhältlich)
2. Schalten Sie das Gerät für ca. 3 Minuten auf höchster Stufe ein (am Bedienelement des Raumduftgerätes).
3. Entfernen Sie danach die Flasche mit dem „Cleaner“ und setzen Sie wieder Ihre gewünschte Duftessenz ins Gerät ein. Danach stellen Sie wieder auf die gewünschte Intensitätsstufe um. Sie können auch bei jedem Wechsel der Duftessenz diese Reinigung durchführen. Den „Cleaner“ gut in der Alufflasche aufbewahren, dieser kann mehrmals wieder verwendet werden. Der Cleaner kann sep. auf [www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch) bestellt werden.

## Ersetzen der Zerstäuber-Düse:

Nach 1 – 2 Jahren sollte die Zerstäuber-Düse des Raumduftgerätes ersetzt werden. Um die Düse zu ersetzen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Entfernen Sie das Netzteil vom Raumduftgerät. Anschliessend entfernen Sie den Gerätekopf vom Raumduftgerät und entfernen die Duftessenzflasche, in dem Sie diese herausdrehen. Drehen sie nun die Düse, an welcher sich der durchsichtige Schlauch befindet, vorsichtig aus dem Gerätekopf heraus.
2. Ersetzen Sie die alte durch die neue Düse (sep. bestellbar auf [www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch)), in dem Sie die Düse vorsichtig in den Gerätekopf eindrehen. Das weisse Teflonband darf dabei nicht entfernt werden, da es zur Abdichtung dient.

## Garantie

Die Raumduftgeräte Puro | Puro Large haben eine 24 monatige Garantie (gilt ab Kaufdatum). Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

## Weitere Wichtige Hinweise

Die Raumduftgeräte Puro | Puro Large sind zur Raumbeduftung bestimmt und nur zu diesem Zweck einzusetzen.

Das Raumduftgerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vor unbeaufsichtigtem Zugriff auf das Gerät fernhalten. Reinigungen und Benutzer-Wartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Reparaturen an Elektrogeräten (z.B. Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.

Das erworbene Raumduftgerät kann grundsätzlich mit handelsüblichen und dünnflüssigen Duftessenzen/Raumdüften und ätherischen Ölen betrieben werden (**nicht mit Wasser verdünnen**).



## **Tipps für das beste Ergebnis der Raumbeduftung:**

Platzieren Sie das Raumduftgerät in einem zentralen Bereich des Raums, damit sich die austretenden Duftmoleküle mit der natürlichen Luftzirkulation optimal im Raum verteilen können.

- Vermeiden Sie die Platzierung des Raumduftgerätes an offenen Fenster oder Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Raumduftgerät immer senkrecht auf, damit der Duft nach oben in die Luft austreten kann. Kippen Sie das Raumduftgerät nicht, da sonst Duftessenz in das Gerät gelangen und das System beschädigen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen und kontrollieren Sie ab und zu den Füllstand der Duftessenz.





AROMALOUNGE

---

**Vertrieb durch:**

Cavalli-Trading

Niesenbergstrasse 10A

5623 Boswil

Switzerland

E-Mail: [info@aromalounge.ch](mailto:info@aromalounge.ch)

Telefon: 056 544 53 61

[www.aromalounge.ch](http://www.aromalounge.ch)